



Цифровая видеоняня с цветным дисплеем 3,5 дюйма Baby Touch™ Артикул 02001U

Поздравляем Вас с покупкой видеоняни Summer Infant **Baby Touch**, разработанной с учетом новейших технологий.

Инструкция по эксплуатации

Обязательно прочитайте инструкцию по применению перед началом использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор не заменяет надлежащий контроль за детьми, имуществом или пожилыми людьми со стороны взрослых.

Во время сборки, мелкие детали должны быть в недосягаемом для детей месте.

Электрический кабель представляет опасность для ребенка!

- Не допускайте запутывания проводов. Не размещайте Камеру в колыбели или в пределах досягаемости малыша. Используйте специальные Защитные зажимы (входят в комплект поставки) для фиксации проводов.
- Никогда не используйте удлинители с Адаптерами переменного тока. Используйте только Адаптеры, входящие в комплект поставки.
- Не касайтесь открытого штекера провода, когда Адаптер включен в розетку.
- Удостоверьтесь в исправности прибора.
- Не используйте прибор вблизи с источниками влажности.
- Держите прибор вдали от источников тепла (плита, радиатор и т.п.)
- Обеспечьте необходимую вентиляцию для всех частей видеоняни. Не размещайте прибор на диване, кровати и т.п., чтобы не нарушать вентиляцию.
- Видеоняня использует общедоступные радиоканалы для передачи сигнала. Прибор может принимать сигналы от других аналоговичных устройств, которые, в свою очередь, могут принимать сигналы Вашей видеоняни.
- Данный продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с устройством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕЙ

- Используйте только фирменные аккумуляторы, входящие в комплект, соблюдая полярность. Для замены аккумуляторов обращайтесь к производителю или официальному дилеру.
- Не используйте новые и бывшие в употреблении аккумуляторы одновременно.
- Не используйте одновременно щелочные батареи и аккумуляторы.
- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что контакты аккумуляторов и прибора чистые.
- Используйте только рекомендуемые источники питания или аналогичные по размеру и напряжению.
- Извлекайте батареи из прибора перед длительным хранением.
- Не заряжайте щелочные батареи (не аккумуляторы).
- Держите аккумуляторы и батареи вдали от детей.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае некорректной замены возможен взрыв!
- Утилизируйте использованные аккумуляторы и батареи в соответствии с инструкцией.

Утилизация продукта:

Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека и внести вклад в рациональную переработку материальных ресурсов, корректно утилизируйте прибор.

Характеристики:

МОНИТОР

A - Включение /выключение питания

B - Прием/передача

C - Включение /выключение Видео

D - Громкость +/-

E - Главное меню

F - Стрелки для навигации ВВЕРХ/ВНИЗ

G - Подтверждение выбора

H - Стрелки для навигации ВЛЕВО/ВПРАВО

I - Увеличение

J - Меню камеры

K - Яркость

L - Микрофон

M - Индикатор звуков – светится желтым, когда требуется подзарядка

N - Разъем для адаптера

O - Выход аудио/видео



КАМЕРА

АКСЕССУАРЫ

- P - Портативный источник питания
- Q - Подставка для зарядки Монитора
- R - Аудио/видеокабель
- S - Аккумулятор
- T - Сетевой адаптер (2)
- U - Защитные зажимы (6)
- V - Дюбель для крепления к стене (1)
- W - Шуруп (1)



Установка на столе или крепление к стене:

Выберите место для Камеры, так чтобы обеспечить наилучший обзор кроватки ребенка. Вы можете расположить Камеру на ровной поверхности (например, на комод, столе или полке) или прикрепить ее к стене. Не устанавливайте Камеру прямо в кроватке или в пределах непосредственной досягаемости ребенка. Также не следует устанавливать Камеру вблизи открытых окон и источников тепла; избегайте попадания на устройство прямого солнечного света. Обязательно проверьте работу Камеры, перед тем как крепить ее к стене.

Крепление Камеры к стене:

- 1) Просверлите в стене отверстие (сверло 5мм).
- 2) Вставьте в отверстие дюбель (входит в комплект поставки) и аккуратно вбейте его молотком, пока его край не сравняется с краем отверстия.
- 3) Вставьте шуруп в дюбель и закрутите, оставив снаружи конец длиной 6мм.
- 4) Подключите Сетевой адаптер к соответствующему разьему Камеры.
- 5) Повесьте Камеру на шуруп и убедитесь, что она надежно зафиксирована.
- 6) Включите Сетевой адаптер в электрическую розетку.
- 7) Зафиксируйте шнур на стене при помощи Защитных зажимов (входят в комплект поставки кол-во 6шт.)
- 8) Поставьте переключатель, расположенный с боковой стороны Камеры, в положение ON (ВКЛ) – индикатор питания должен светиться зеленым, не мигая.



МОНИТОР

Использование режимов аудио и видео:

Шаг 1: Расположите Монитор в комнате, из которой Вы планируете наблюдать за ребенком (спальня, гостиная и т.п.). Подключите Сетевой адаптер к соответствующему разъему и включите в розетку.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 4 секунд – должно появиться изображение или приветственная заставка.

Шаг 3: Если вы хотите использовать устройство только в режиме аудио, отключите видео с помощью кнопки VIDEO ON/OFF на верхней панели монитора.

Шаг 4: Чтобы полностью отключить монитор, нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАМЕРА

Регулируйте перемещение камеры с помощью стрелок вверх/вниз (F) и вправо/влево (H). Если в помещении темно, камера автоматически переключается в режим ночного видения.

ЯРКОСТЬ

Выберите Brightness (K) в сенсорном меню монитора, для регулировки используйте стрелки вверх/вниз (F).

УВЕЛИЧЕНИЕ

Чтобы увеличить изображение, выберите Zoom (I) в сенсорном меню монитора. Изображение в центре экрана увеличится в два раза. Чтобы перейти в полноэкранный режим, нажмите Zoom out.

ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Чтобы добавить камеру, выберите (add cam). Для входа в меню управления дополнительными камерами, нажмите Select (G). Несвязанные Camera (J) в сенсорном меню монитора. С помощью стрелок вверх/вниз выберите опцию добавления камеры между собой камеры выделяются серым, а связанные – черным. Привязка камеры к соседнему каналу осуществляется автоматически; если Вы хотите выбрать другую камеру, используйте стрелки влево/вправо (H), а затем подтвердите свой выбор, нажав Select (G). Значок камеры должен начать мигать. Нажмите и удерживайте кнопку Code на задней панели камеры – светодиод засветится зеленым, а на мониторе появится изображение.

Примечание: С данной видеоняней можно использовать до 4-х камер. Артикул для заказа дополнительной камеры 28064.



ПРОСМОТР КАМЕРЫ

Нажмите Camera (J), с помощью стрелок вверх/вниз (F) выберите опцию просмотра камеры (view cam) и нажмите Select (G).

С помощью стрелок вверх/вниз (F) выберите камеру, которую вы хотите посмотреть и нажмите Select (G).

УДАЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Нажмите Camera (J), выберите опцию удаления камеры (delete cam) и нажмите Select (G).

С помощью стрелок влево/вправо (H) выберите камеру, которую вы хотите удалить и нажмите Select (G). Для выхода из меню нажмите Home (E).

СКАНИРОВАНИЕ КАМЕР (Необходима покупка и установка дополнительных камер)

Для сканирования всех доступных камер (с интервалом 8 секунд), нажмите Camera (J), с помощью стрелок вверх/вниз (F) выберите опцию сканирования и нажмите Select (G). Для прекращения сканирования нажмите Home (E).

Двусторонняя связь (TALK BACK)

Если Вы хотите обратиться к ребенку, нажмите клавишу Talk Back (B) на верхней панели блока родителя и говорите в микрофон (L), расположенный на передней панели.

ТЕМПЕРАТУРА

Текущая температура (в градусах Цельсия) в комнате ребенка отображается в правом верхнем углу экрана. При температуре 19 C и выше дисплей будет светиться синим; 18 C и ниже – красным.

Проверка работы устройства после первой настройки

Обязательно проверяйте работу Монитора перед первым использованием.

Мы также рекомендуем периодически проверять сигнал приема Монитора. Следует учитывать, что качество изображения на Мониторе видеояни Baby Touch™ будет отличаться от качества кабельного, спутникового или цифрового телевидения. Для проверки сигнала необходимо двое взрослых: один будет наблюдать за изображением на Мониторе, другой – регулировать расположение Камеры в детской. Качество изображения нередко можно улучшить, слегка изменив расположение Камеры, Монитора или обоих устройств вместе. Чтобы выбрать оптимальный угол обзора, можно положить в колыбель плюшевую игрушку или куклу, соответствующие по размеру ребенку. Отрегулируйте яркость картинку, выбрав опцию Brightness Adjustment на

передней панели монитора.

Для проверки качества звука, попросите второго взрослого, находящегося около колыбели, произнести что-то обычным голосом или шепотом. При необходимости отрегулируйте громкость, выбрав соответствующую опцию (Adjust volume).

Мобильный режим использования монитора (родительского блока)

Для использования Монитора в мобильном режиме необходим 1 литий ионный аккумулятор 3,7В (входит в комплект поставки).

Рекомендации:

- Перед тем как использовать Монитор в мобильном режиме (питание от аккумулятора), зарядите аккумулятор в течение 12-16 часов.
- Для зарядки аккумулятора подсоедините Сетевой адаптер большего размера к соответствующему разъему на Мониторе и включите адаптер в розетку.
- Первая зарядка аккумулятора должна длиться 12-16 часов; в дальнейшем, для оптимальной работы аккумулятора, рекомендуется заряжать его в течение ночи, а днем использовать в устройстве.

Примечание: Заряжайте аккумулятор, только когда индикатор покажет, что он разряжен. Слишком частая подзарядка без необходимости сократит срок службы аккумулятора.

- Если аккумулятору требуется подзарядка, индикатор питания будет светиться желтым.
- Сразу же удалите из Монитора аккумулятор с истекшим сроком службы.
- непригодный к использованию аккумулятор следует утилизировать.

ЗАРЯДКА МОНИТОРА

Монитор можно также зарядить, используя Базу для подзарядки.

Для этого:

1. Подсоедините Сетевой адаптер к разъему на задней панели Базы и включите его в розетку.
2. Поставьте Монитор на Базу (Вы услышите отчетливый щелчок, если Монитор зафиксирован правильно).

Если Монитор включен, индикатор зарядки начнет мигать, пока зарядка не будет окончена.

Если Монитор выключен, на экране появится большое изображение заряжаемого аккумулятора (это значит, что начался процесс зарядки), а через 30 секунд экран вновь погаснет.

Установка аккумулятора

Примечание: Выполняется только при замене аккумулятора.


1. Откройте батарейный отсек на задней панели Монитора.
2. Вставьте аккумулятор, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.



1. Портативный источник питания для камеры
2. Найдите крышку батарейного отсека на основании портативного контейнера для аккумулятора (рис. А).
3. С помощью отвертки откройте крышку отсека.
4. Вставьте 4 батареи типа AA (не входят в комплект поставки). Соблюдайте полярность.
5. Прикрутите крышку отсека для батареек.
6. Поместите камеру на портативный источник питания. Поворачивайте камеру по часовой стрелке, пока она не совпадет со стрелкой LOCK на контейнере для аккумулятора (рис. В).
7. Включите камеру.

Примечание: Портативный источник питания может обеспечить до 10 часов работы камеры. Рекомендуется использовать аккумуляторы (не входят в комплект поставки).

8. Чтобы отключить камеру от портативного источника питания, поверните ее против часовой стрелки, до тех пор, пока стрелка на камере не совпадет со стрелкой UNLOCK на аккумуляторном контейнере.

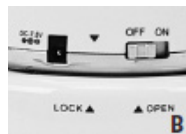

Установка и Эксплуатация

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Спящий режим Монитора.** При работе от аккумулятора экран переходит в спящий режим для экономии энергии. Индикатор звуков продолжает работать в обычном режиме. Чтобы возобновить просмотр, нажмите Video On/Off. Функция недоступна при использовании Сетевого адаптера.
 - **Индикатор звуков** 6 уровней индикатора – в зависимости от того, какие звуки доносятся из детской. Так, если Ваш малыш «мирно болтает», будут гореть 1-2 светодиода. А если ребенок плачет, то несколько (в зависимости от интенсивности звука). Функция особенно полезна, если Вы находитесь в шумной комнате.
 - **Быстрый просмотр/ Видео Вкл/Выкл.** Функция включения видеорежима. Если вы хотите отключить видео, нажмите Quick View/Video On/Off повторно. Функция удобна для быстрого включения видео ночью.
 - **Аудио/видео кабель** Если Вы хотите просматривать изображение с камеры на экране телевизора, подсоедините кабель AV к разъемам Монитора и к соответствующим разъемам на телевизоре (ориентируйтесь по цвету). В одном из режимов входа аудио/видео (меню телевизора) Вы должны увидеть изображение с камеры.
- Примечание:** Не забудьте включить Монитор и выбрать нужную Камеру, перед тем как подсоединять кабель. После подключения к телевизору меню управления Монитором станет неактивным.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отсутствует изображение или звук на Мониторе:

- Убедитесь, что Монитор включен
- Проверьте, подключены ли Сетевые адаптеры
- Проверьте, в рабочем ли состоянии розетка
- Убедитесь, что произошло соединение камеры и Монитора

Звук есть, а изображение на Мониторе отсутствует:

- Нажмите кнопку Quick View/Video On/Off для включения режима видео
- Попробуйте отрегулировать яркость на Мониторе
- Проверьте сигнал, перемещая Монитор и/или Камеру

Есть изображение на Мониторе, но отсутствует звук:

- Попробуйте увеличить громкость Монитора

Нечеткое изображение:

- Расположите Монитор ближе к Камере
- Убедитесь, что поблизости нет других мониторов, беспроводных телефонов, раций и т.п.
- Попробуйте настроить яркость Монитора.
- Проверьте сигнал, перемещая Монитор и/или Камеру

Звук «Фонит»

- Увеличьте расстояние между Камерой и Монитором.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

С полной ответственностью заявляем, что цифровая видеоняня 02001U соответствует стандартам Европейского института стандартизации в области телекоммуникации ETSI EN 300 440-1, ETSI EN 300 440-2, ETSI EN 301-489-1, ETSI EN 301 489-3 и EN60950-1, а также основным требованиям и положениям Директив 1995/5/ЕС и 2006/95/ЕС.

Все условия Гарантии регулируются Законодательством РФ и действуют в рамках «Закона о защите прав потребителей».

Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Дата продажи Серийный номер: _____

Печать магазина

Сервисные центры Summerinfant:

г. Москва

«Корсо-Сервис»

Адрес: Банный проезд, д. 3

Телефон: 8 (495) 925-00-03

E-mail: info@samsungservice.ru

г. Санкт-Петербург

Прогресс-Сервис

Адрес: Стачек пр-т, 41. м.Кировский Завод,

Телефон: 8 (812) 325-36-57, 252-65-46

Ремсервис-МТ

Адрес: ул. Калинина, д. 13, м.Нарвская,

Телефон: 8 (812) 786-03-19, 786-94-10

г. Новосибирск

Адрес: ул. Красина, д. 51

Телефон: 8 (383) 279-40-90

График работы: понедельник-пятница 09.00 – 18.00

г. Краснодар

ООО «ТРАНССЕРВИС- Краснодар»

Адрес: ул. Селезнева, д. 204, Телефон: 8 (861) 277-36-63

г. Екатеринбург

Адрес: ул. Энгельса 31, д. 5д, Телефон: 8 (343) 262-89-34

Адрес: ул. Фрунзе, д. 63, Телефон: 8 (343) 257-41-96,

Адрес: ул. Луначарского, д. 181, Телефон: 8 (343) 286-18-96

г. Ростов-на-Дону

СЦ «Элком». Адрес: пр. Буденновский, д.89

Тел. 8 (863)269-49-15,269-52-15

Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 19.00

г. Самара

ООО «Видикон-Сервис». Адрес: Георгия Димитрова ул., д.117

Тел. 8 (846) 952-16-00, 952-62-02

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00,

Суббота с 10.00 до 16.00 без обеда

Официальный дистрибутор Summerinfant в России

ООО «КИД ТРЕЙД», Тел: (495) 648-64-24

123458 г. Москва, проезд № 607, д.30, офис. 406